



## Noname Cosmetics Professional Dreaming Leikkauskone

Ammattikäyttöön suunniteltu edullinen leikkauskone ergonomisella muotoilulla.

Ergonominen muotoilu ja kevyt runko Soft-Touch materiaalista tekee Dreaming leikkauskoneesta erityisen miellyttävän pitkässäkin käytössä.

Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää rajasikonetta. Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.

- Varmista, että muuntimen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä hiustenleikkauskonetta kylvyssä tai suihkussa.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa hiustenleikkauskonetta.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä hiustenleikkauskonetta, jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä hiustenleikkauskonetta, jos sen terät ovat vahingoittuneet.
- Älä säilytä laitetta tyhjällä akulla.
- **HUOM:** Lataa laite 6 - 8 tuntia ja voitele leikkausterä mukaan toimitetulla teräölyllä ennen ensimmäistä käyttökertaa.

### Tekniset tiedot:

- Ammattikäyttöön suunniteltu leikkauskone
- Erittäin tarkka ja kestävä terä
- Ergonominen muotoilu
- Kevyt runko Soft-Touch materiaalista
- Toimii akulla tai verkkovirralla
- Pitkään kestävä Ni-Cr- akku
- Paino: 157 g
- Terän leveys: 42 mm
- Käyttöaika akulla: 2 tuntia
- Latausaika: 2 - 3 tuntia (ensimmäinen lataus 6 - 8 tuntia)


## Käyttö:

Lataa akku 6 - 8 tuntia ja öljyä terä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laite käynnistyy ja sammuu virtakytkimestä. Voit käyttää leikkuutaljoja leikkuupituuden säätämiseksi.



Voit käyttää konetta tarvittaessa myös virtajohdolla, anna akun kuitenkin latautua hetken jos se on tyhjä. Älä säilytä laitetta tyhjällä akulla.

## Puhdistus ja huolto:



Puhdista ja huolla laite säännöllisesti pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Irroita leikkuuterä oheisen kuvan mukaisesti.

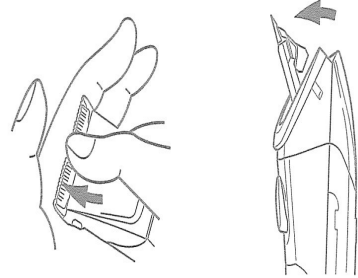



Nyt voit harjata ylä- ja alaterän väliin tarttuneet karvat mukaan toimitetulla puhdistusharjalla.

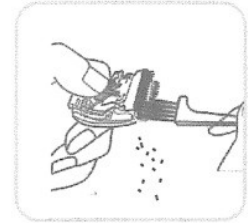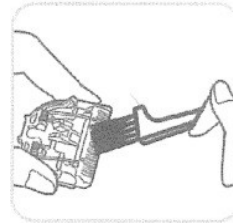

Voitele terien väli säännöllisesti parilla tipalla voiteluöljyä. Anna koneen käydä 5 sekuntia, jotta öljy leviää tasaisesti.

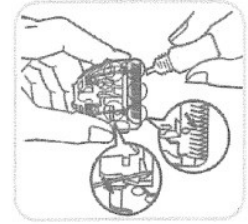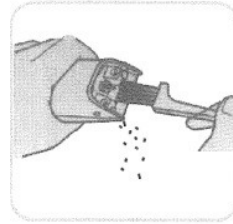

Aseta terä takaisin paikalleen oheisen kuvan mukaisesti.

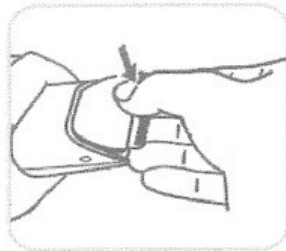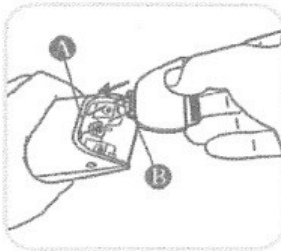

Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Kääny tarkempia tietoja varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.

## Maahantuoja:

Sky Group Finland Oy  
Helsinki  
Y-tunnus 1780012-7  
+358 (0)9 72 77 250  
asiakaspalvelu@skygroup.fi  
www.skygroup.fi