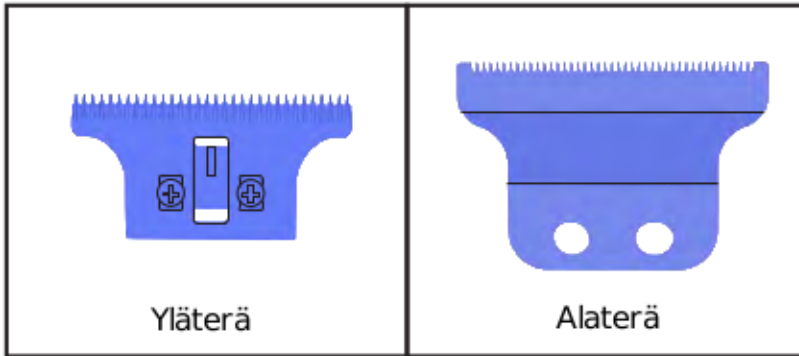

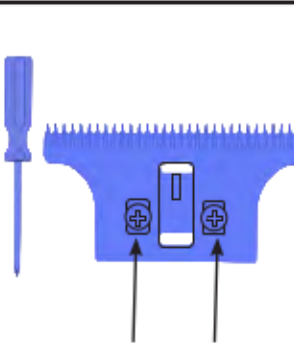
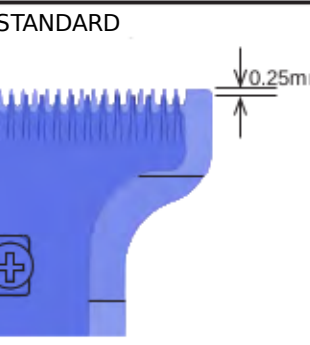
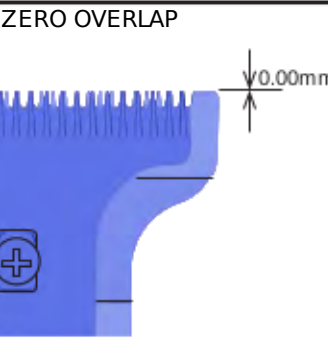
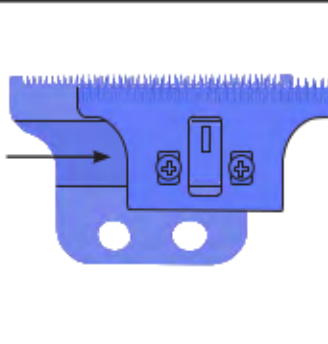
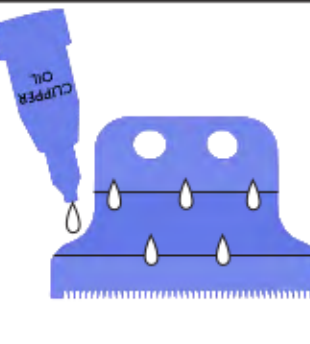



# TERÄN VAIHTO JA SÄÄTÖ

## Detailer



### TERÄN SÄÄTÖ

 <p>Ruuvaa kiinnitysruuvit auki ja irroita terä trimmeristä.</p>	 <p>Löysää yläterän takapuolen ruuvit, älä irroita niitä kokonaan!</p>	<p>STANDARD</p>  <p>Työnnä yläterän hampaat alaterän kanssa samalle tasolle ja vedä yläterää taakse 0,25mm. Tue yläterä paikoilleen ja kiristä ruuvit.</p>	<p>ZERO OVERLAP</p>  <p>Pienin mahdollinen leikkuupituus saavutetaan kun terät ovat tasassa. Kiristä ruuvit kun yläterän ja alaterän hampaat ovat samalla tasolla.</p>
 <p>Kun terät on asetettu sopivalle tasolle. Vedä yläterä sivulle öljyämistä varten. Älä avaa yläterän säätöruuveja.</p>	 <p>Öljyä alaterä teräöljyllä ja liu'uta yläterä takaisin paikalleen.</p>	 <p>Aseta terät takaisin laitteeseen ja ruuvaa kiinnitysruuvit paikoilleen. Kiristä.</p>	

Varoitus: Varmista ettei yläterän hampaat ylitä alaterää. Yläterä saattaa rikkoa ihon pinnan, jos se ylittää alaterän hampaat.