

POWDER POLYGEL UV/LED GEELI KÄYTTÖOHJE

Powder Polygel on geelin ja akryylin fuusio, ja siinä yhdistyvät akryylin ja geelin parhaimmat ominaisuudet mahdollistaen ohuet ja kestävät kynnet. Kynsiteknikolle **Powder Polygel** antaa akryylin muokattavuuden ja kestävyuden, täysin ilman puuterin ja nesteen sekoittamisen epäkäytännöllisyyttä ja akryylinesteen tuoksua.

Powder Polygel geelin avulla voidaan toteuttaa ohuet ja luonnolliset kynnet ilman pelkoa murenemisesta tai ilmaantumisesta.

Powder Polygel kovettuu vasta UV/LED uunissa joten sitä voidaan muokata **Slip Solution** nesteen avulla juuri niin kauan kuin tarpeellista. Pitkien kynsien rakentamiseen voidaan käyttää perinteisiä muotteja tai erityisiä **Acrylic Nail Tips**-muotteja joiden avulla

Powder Polygel-massa voidaan asettaa kynnelle. Menetelmä on erittäin nopea.

Powder Polygel on valmista, helposti muotoiltavaa tahnaa joka mahdollistaa myös erittäin ohuen luonnonkynnen vahvistuksen sekä varpaankynsien geelaukset.

Acrylic Nail Tips-muoteissa on valmiit merkit joiden avulla voidaan helposti luoda myös täydellinen ranskalainen kärki.



POWDER POLYGEL GEELAUUS ACRYLIC NAIL TIPS MUOTEILLA



Valitse sopivan kokoinen Acrylic Nail Tips-muotti.



Puhdista kynsinauhan alue.



Karhenna kynnen pinta ja muotoile kärki.



Levitä BOND AID alusgeeli ja koveta.



Purista tuubista pieni määrä geeliä.



Ota Powder Polygeeliä ja aseta se Acrylic Nail Tips muotille. Käytä 2-päistä pensseli/työkalua.



Kostuta sivellin kevyesti Slip Solution nesteeseen. Neste helpottaa geelin muotoilua.



Muotoile Powder Polygeeli. Geeli kovettuu vasta uunissa, joten voit rauhassa muotoilla sitä kunnes olet aikaansaanut halutun tuloksen.



Paina muotti tiukasti kynteen kiinni.



Poista ylimääräinen Powder Polygel joka pursuaa reunojen ylitse.



Muoteile Powder Polygel myös alta ja kärjestä.



Koveta LED uunissa 30 sek. tai UV uunissa 2 min.



Kovettamisen jälkeen poista Acrylic Nail Tips-muotti. Muotti irtoaa helposti ensiksi vääntäen sivuttain ja kevyesti nostaen.



Muotoile kynnen kärki.



Viilaa myös sivut ja tarkista kynsinauhan alue.




Viimeistele pinta vielä Universal Nails Finishing wipe viimeistelyneesteellä ja levitä kynsinauhaöljy. Voit myös käyttää kynsilakkaa tai geelilakkaa.



POWDER POLYGEL GEELAUUS LUONNONKYNNELLE KYNSIMUOTEILLA



Alusta kynnet ja aseta muotit.

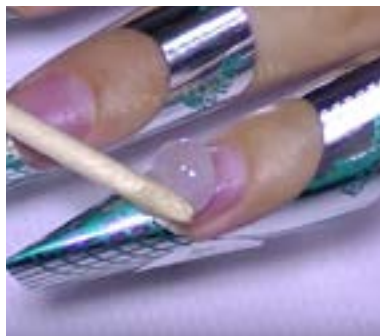

Aseta Powder Polygel kynnelle.



Muotoile Powder Polygel siveltimen ja Slip Solution nesteen avulla.



Koveta LED uunissa 30 sek. tai UV uunissa 2 min.



Pyvy tahmea pinta Viimeistelyneesteellä ja muotoile kynsi viilalla.

Viimeistele levittämällä haluamasi päällyslakka. Voit käyttää myös kynsilakkaa tai geelilakkaa kynnen viimeistelyyn.

Lopuksi levitä aina kynsiöljy kynnelle ja kynsinauhoille.