

## T3 Kuitugeelin käyttöohje

08/2011

Yhden vaiheen lasikuituvahvisteiset geelit silkin tai lasikuidun kanssa käytettäväksi. T3 kuitugeeli ylläpitää kynnen luonnollisen paksuuden erityisten lämpöaktiivisten kuitukiinnitteiden ansiosta, tehden kynsistä kestäviä ja joustavia - aivan kuten asiakkaasikin.

! Hämmennä geeliä hellävaraisesti ennen käyttöä !

! Pidä omat kädet ja kaikki tarvittavat työvälineet puhtaina!

! Säilytä T3 kuitugeeli paikassa jossa ne eivät ole suorassa auringonvalossa !

### **KÄYTTÖOHJE SORMIEN TAI VARPAIDEN KYNSIIN:**

Ennen aloittamista poista huolellisesti mahdollinen kynsilakka asiakkaan kynsistä. Tarkista aina kynsien kunto, jos huomaat että asiakkaan kynsissä on sairauksia kuten sieni-infektio pyydä häntä tarkistamaan geelauksen sopivuus lääkäriltään.

1. Puhdista asiakkaan kädet ja kynnet Universal Nails SaniSpray desinfioimisaineella.



2. Työnnä kynsinauhat hellävaraisesti käyttäen kynsinauhatickua. Jos käytät kynsinauhavettä tai muuta kynsinauhoja pehmittävää ainetta, ole huolellinen että poistat sen kokonaan ennen geelien käyttöä. Öljypohjaiset aineet heikentävät geelien pysyvyyttä.
3. Tarkista että kynsi on puhdas ihosta (kynsinauhojen alue) ja liasta.
4. Viilaa kynnen kärki haluttuun pituuteen ja muotoon. Karhenna kevyesti kynnen pintaa erityisesti kynnen kärjestä ja kynsinauhojen alueelta. Älä ohenna kynttä.
5. Pyyhi kynsi puhtaaksi aineella joka poistaa rasvan ja lian kynneltä. Tähän solveltuu erinomaisesti Universal Nails Nail Scrub neste.

Voit tehdä vain yhden käden kerrallaan. Tämä mahdollistaa sen että asiakkaasi voi esimerkiksi juoda kahvia tai vastata puhelimeen toisella kädellä. Jos alustat molemmat käden kerralla, huolehdi että asiakkaasi ei likaa jo puhdistamiasi kynsiä. Jos asiakkaasi koskee puhdistettuun kynteen, pyyhi se aina Universal Nails Nail Scrub nesteellä. Kahden käden yhtäaikainen työskentäminen nopeuttaa työtäsi huomattavasti, koska voit levittää geeliä toiseen käteen samalla kun toinen on UV-uunissa. Kokeilemalla löydät itsellesi soveltuvan työtavan.

Jos haluat käyttää tippiä, aseta nyt tässä vaiheessa. Liimaa haluttu tippi, leikkaa se haluttuun pituuteen ja tasoita tipin raja (eli viilaa liimapinta niin ettei se näy enää luonnonkynnen päällä). Tätä helpottaaksesi voit käyttää Universal Nails Tip Blender tipin sulattajaa. Tipin sulattaja pehmittää muoviaiainesta ja helpottaa näin tipin viilaamista kynnen päältä. Karhenna koko tipin pinta.

## T3 FIBERGEL • KUITUGEELI

6. Pyyhi kynnen ja tipin pinta Finishing Wipe viimeistelyneesteellä poistaaksesi pölyn.




Levitä Primer kynnelle. Älä levitä Primeria tipin päälle jos olet liimannut tipin. Anna Primerin kuivua liidunvalkoiseksi. Älä levitä Primeria tipin tai aikaisempien geelien päälle. Jos primeria joutuu iholle tai Primer polttaa asiakasta, voit neutraloida Primerin vaikutuksen sekoittamalla ruokasoodaa ja vettä.

7. Ota reilu määrä T3 lasikuitugeeliä geelipensselin kärkeen. Levitä geeli ristivedoin kynsinauhalta kynnen kärkeen, tämä levitystekniikka takaa tasaisen kerroksen. Lopuksi viimeistele ensimmäinen geelikerros kolmella suoralla vedolla kynsinauhoilta kärkeen aivan kuten levittäisit kynsilakkaa. Pyyhi pensseli puhtaaksi molemmilta puolilta geelipurki reunaan ja kevyesti taputtele kynnen kärki ja sivut.



8. Koveta UV uunissa 60 sekuntia.
9. Ota uudelleen reilu määrä T3 kuitugeeliä geelipensselin kärkeen. Levitä geeli kuten aikaisemmin.

### T3 FIBERGEL • KUITUGEELI

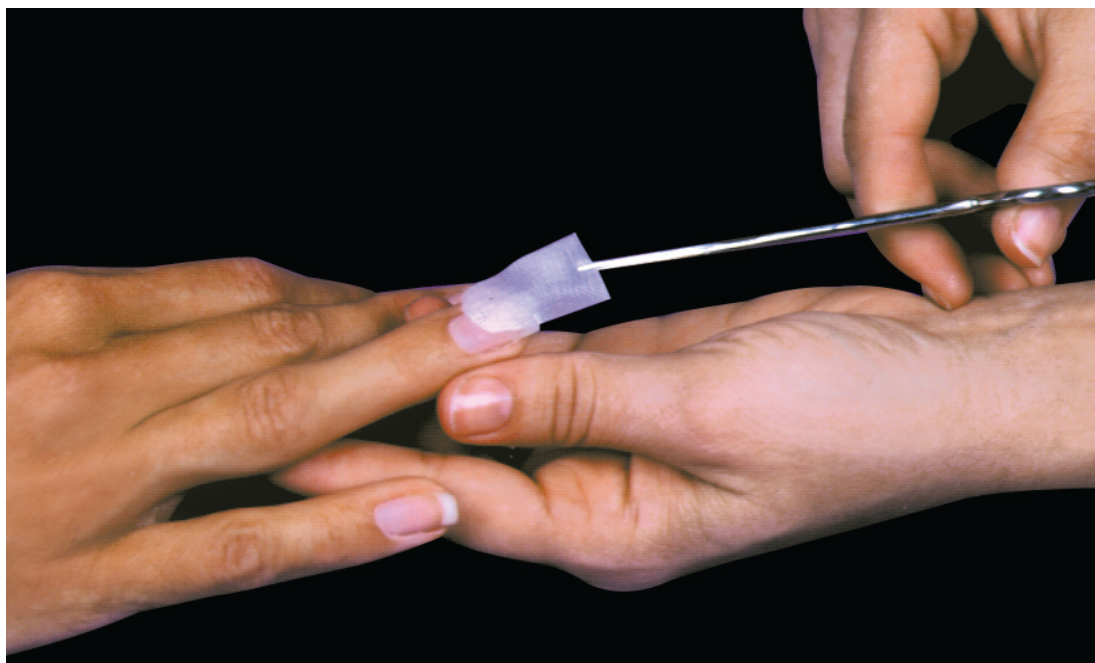

10. Ennen kovettamista aseta sopivan kokoinen ja muotoinen pala lasikuitua suoraan kostean geelin päälle. Jätä noin millin vapaaksi kynnen sivuista ja kynsinauhan alueesta. Painele lasikuitupala geeliin käyttäen appelsiinipuutikkua. Tarkista huolellisesti että lasikuitu on kokonaisuudessaan imeytynyt geeliin ja on kauttaaltaan geelissä. Pyyhi pensseli purkin reunoihin kuten aikaisemmin ja siisti kärki ja reunat sekä kynsinauhan alue. Tässä on tärkeää että pensselissä on hieman geeliä mutta ei missään nimessä liikaa.
11. Koveta 2 minuuttia
12. Ota vielä kerran reilu määrä T3 lasikuitugeeliä pensselin kärkeen. Käyttäen aikaisemmin mainittua levittämistapaa levitä geeli koko kynnelle ja taputtele reunat ja kärki purkin reunaan pyyhityllä pensselillä.



13. Koveta kolme minuuttia. Poista tahmea pinta käyttäen Universal Nails Finishing Wipe viimeistelynesteeseen kostutetulla nukkaamattomalla puhdistuslapulla.

## T3 FIBERGEL • KUITUGEELI

Jos viimeinen kerros ei ole täydellinen voit käyttää 180 griding valkoista palkkia tasoittaaksesi kynnen pintaa. Ole varoivainen ettet riko geelin suojakalvoa reunoilta tai kärjestä.

Levitä lopuksi kynsiöljy.



### TÄYTTÖHUOLTO:

1. Puhdista omat ja asiakkaat kädet ja kynnet käyttäen SaniSpray desinfioimissuihketta.
2. Suorita minimanikyyni. Muotoile kynsi, lyhennä ja tasapainoita jos tarpeellista. Karkenna pinta kauttaaltaan. Puhdista huolellisesti kynsinauhojen alue.
3. Pyyhi kynnet puhtaaksi Viimeistelyneesteellä.
4. Levitä Primer kasvialueelle. Anna kuivua liidunvalkoiseksi. Levitä VAIN luonnonkynnelle.
5. Levitä T3 lasikuitugeeli kynsinauhan alueelle ja siitä vapaaseen kärkeen käyttäen kolmen ristivedon tekniikkaa.
6. Koveta 2 minuuttia.
7. Levitä vielä toinen kerros ja koveta 3 minuuttia. Pyyhi tahmea pinta. Viilaa jos tarpeellista. Levitä kynsiöljy.

### TASAPAINOTUSHUOLTO:

Tasapainotushuolto on suoritettava joka toinen huoltokerta tai jos asiakas on jättänyt jonkin huollon väliin. Tasapainotushuolto tehdään kuten täyttöhuolto, paitsi että kynsi tasapainoitetaan ja kovettamattoman geelin päälle asetetaan uusi lasikuituvahvistus.

- Jos geeli koskettaa jossain vaiheessa ihoa tai kynsinauhoja, pyyhi se aina puhtaaksi appelsiinipuutikkua apuna käyttäen. Geeli irtoaa aina ihosta.
- Työstä geeliä hitaasti ja kevyellä painolla.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 09-7277250